

Grundeinstellungen SONEL PAT-2E und PAT-10


Die Einstellungen können im Akkubetrieb vorgenommen werden, ohne das Gerät mit Netzspannung zu versorgen:

Das Gerät mit der Taste  einschalten (ca. 2s drücken).

Die Grundeinstellungen werden angezeigt:

- Sprache (blinkt) **dE** mit   einstellen weiter mit Taste 
- Re-Test Zeitraum **rtSt** mit   auf **12** einstellen weiter mit Taste 
- Wireless Modus **rf** mit  auf **On** einstellen
- bestätigen mit  (gedrückt halten) Gerät piepst

Bild: Setup Grundeinstellung PAT-2E und PAT-10

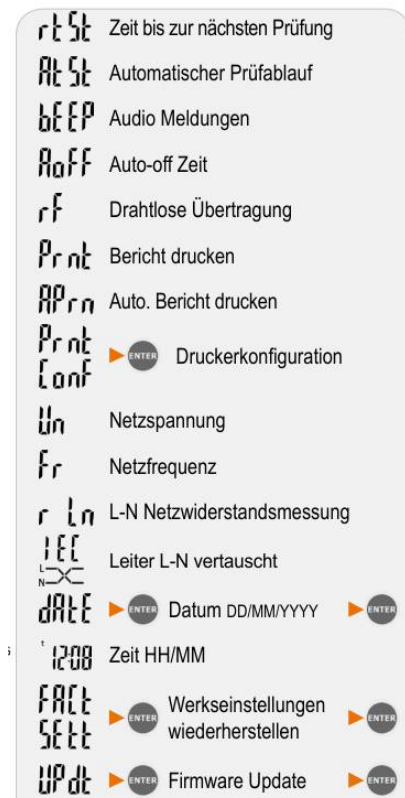

April 2023/Recom Electronic AG

So profitieren Sie bei uns

- ✓ *Persönliche Beratung*
- ✓ *Kostenlose Gerätevorführung*
- ✓ *Kurze Lieferzeiten*
- ✓ *Faire Preise*
- ✓ *Keine Mindestbestellmengen*
- ✓ *Reparatur- und Kalibrierservice*