


SONEL PAT-2E und PAT-10: Drucker und Labeltext einrichten


Die Einstellungen werden vorzugsweise an einem PC über die kostenlose Software «Sonel-Reader» durchgeführt. Download: [Sonel Reader](#) → www.sonel.pl → Download → Software

- Das SONEL PAT mit dem USB-Kabel am PC verbinden
- Software «Sonel Reader» starten
- «Lesen vom Prüfgerät» → «Suchen» → (das Gerät wird angezeigt) → anklicken
- «Prüfgerät konfigurieren»

- Einstellungen speichern mit «Konfiguration laden»




Seriennummer des Labeldruckers im Kassettenfach:

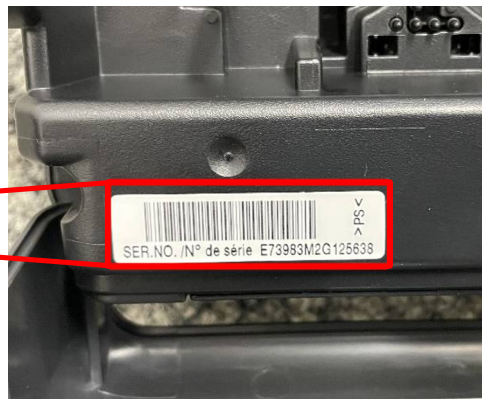


So profitieren Sie bei uns

- ✓ Persönliche Beratung
- ✓ Kostenlose Gerätevorführung
- ✓ Kurze Lieferzeiten
- ✓ Faire Preise
- ✓ Keine Mindestbestellmengen
- ✓ Reparatur- und Kalibrierservice

Drucker konfigurieren

- Den Labeldrucker mit Batterien bestücken oder ans Netzteil anschliessen und einschalten 

- Die Taste  (**P Lite**) gedrückt halten, bis die LED ausschaltet

- Die Taste  (Wifi) gedrückt halten bis die LED Wi-Fi blinkt



Mai 2023/Recom Electronic AG

So profitieren Sie bei uns

- ✓ Persönliche Beratung
- ✓ Kostenlose Gerätevorführung
- ✓ Kurze Lieferzeiten
- ✓ Faire Preise
- ✓ Keine Mindestbestellmengen
- ✓ Reparatur- und Kalibrierservice